



DANESH

Ebtakar Tajhiz Teb



ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

شرکت ابتکار تجهیز طب یکتا (دانش بنیان)
تولید کننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

راهنمای کاربری یخچال پزشکی مدل LAB350



EBTEKAR TAJHIZ TEB YEKTA

manufacturer of medical & laboratory equipments

دمای و رطوبت مناسب:

دستگاه در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و رطوبت بین ۲۰ تا ۸۰ درصد بخوبی کار می کند. دمای بهینه برای کار دستگاه ۲۲ درجه سانتی گراد است.

محل مناسب برای نصب:

محل نصب در حد معمول تراز باشد.

حداقل فاصله دستگاه از اطراف ۲۰ سانتی متر باشد.

دستگاه طوری نصب شود که دسترسی به پنل جانبی راحت باشد.

جلوی دستگاه باید دارای فضای کافی برای باز شدن کامل درب را داشته باشد به طوری که درب در هنگام باز شدن به وسایل اطراف برخورد نکند.

امکان تهویه هوا و یا تهویه مطبوع در محل نصب وجود داشته باشد.

برای دستگاه یک پریزر دارای اتصال زمین در نظر گرفته شود.

محل نصب دور از تابش مستقیم نور آفتاب و یا ریزش قطرات مایعات باشد.

محل نصب دستگاه باید حداقل یک متر از تجهیزات گرم کننده فاصله داشته باشد

مشخصات فنی

فضای داخل کابین ---- ۳۵۰ لیتر

تنظیمات دمای کابین ---- ۲+ تا ۸ درجه سلسیوس +

ابعاد بیرونی دستگاه ---- عرض ۱۷۰ ارتفاع ۱۸۰ عمق ۶۵ (سانتی متر)


ابعاد درونی دستگاه ---- عرض ۱۶۱ ارتفاع ۱۲۰ عمق ۴۰ (سانتی متر)

ولتاژ کاری ---- ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز

نوع و مقدار میرد ---- 120 gr R134a

وزن ---- ۸۰ کیلو گرم

دمای محیطی مجاز ---- ۵+ تا ۳۰+ درجه سلیسیوس

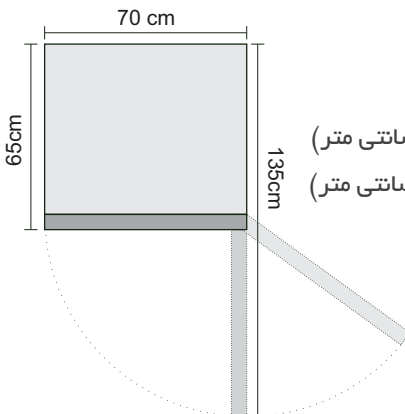



فلش USB

محل قرارگیری فلش خارجی
برای ذخیره و انتقال اطلاعات
به کامپیوتر و گوشی های
همراه دارای پورت OTG

دیتا لاگر:

ثبت و نگهداری اطلاعات دمای
درون کابین یخچال - نمایش
ترموگراف - ارسال پیامک
هشدار - ذخیره دمای مینیم
و ماکسیمم - ذخیره فهرست
خطاهای دستگاه

محل باز کردن درب

با نزدیک کردن کارت
الکترونیکی دستگاه به
این قسمت درب دستگاه
به مدت ۸ ثانیه باز شده و
سپس دوباره قفل می شود



کلید POWER

کاربرد: قطع و یا وصل برق
اصلی دستگاه

کنترل کننده دمای کابین

کاربرد: کنترل دمای درون
کابین با فرمان دادن به
سیستم برودتی

پنل دیداری وضعیت دستگاه

کاربرد: نمایش روند کار
تجهیز و اعلام هشدار دیداری

نشانه هشدار دمای درون کابین



نشانهگر فعال بودن فن داخلی



نشانهگر باز بودن درب کابین



نشانهگر فعال بودن سیستم تبرید



نشانهگر قطع هشدار شنیداری توسط کاربر



نشانهگر باز بودن قفل الکتریکی درب



برای نصب و راه اندازی دستگاه به ترتیب مراحل زیر را دنبال کنید:

۱) دستگاه را به توجه به موارد ذکر شده در شرایط محیط کار دستگاه، در محل دلخواه قرار دهید.

۲) ابتدا کلید Power روی پنل جلویی دستگاه را در وضعیت 0 (خاموش) قرار دهید.

۳) دوشاخه برق دستگاه را به استابلایزر 5KV و یا به محافظ مخصوص یخچال توصیه شده توسط شرکت و دارای شرایط قطع ولتاژ بالا و پایین ۱۸۰-۲۴۰ ولت ۱۶ آمپر متصل کنید. مطمئن شوید که پریز برق شهر حتماً ارت دار باشد.

۴) کلید راگر دستگاه را در وضعیت ۱ (روشن) قرار دهید.


۵) در این حالت کنترل کننده دما، نوشته ها و برخی نشانگرهای پنل دیداری وضعیت دستگاه روشن می شود. دیتا لاگر دستگاه بعد از ۷ ثانیه روشن می شود و دستگاه طبق تنظیمات کارخانه شروع به کار میکند.

۶) کارت الکترونیکی دسترسی به محتویات یخچال را به محل نشان داده شده در روی پنل کاربری دستگاه نزدیک کنید، در این هنگام یک صدای بیپ کوتاه شنیده می شود و درب دستگاه به مدت ۸ ثانیه از حالت قفل خارج می شود.

۷) درب یخچال را باز کنید، در این هنگام فن های درون کابین از کار می افتند و همزمان سیستم روشنایی درون کابین فعال می شود در این هنگام نشانگر فن روی پنل جلویی خاموش شده و نشانگر باز بودن درب روی پنل جلویی روشن می شود.

۸) به آرامی طبقات را در فواصل دلخواه قرار دهید.

۹) در هنگام نصب اولیه بعد از روشن شدن دستگاه، هشدار شنیداری به علت خارج شدن دمای درون کابین از تنظیمات کارخانه فعال شده و نشانگر خروج از محدوده دمایی روی پنل جلویی روشن می شود.

۱۰) با فشردن  روی دیتالاگر، هشدار شنیداری به مدت ۱۵ دقیقه غیر فعال شده و علامت غیر فعال شدن هشدار شنیداری توسط کاربر روی پنل جلویی دستگاه روشن می شود.



لطفاً تا ۲۴ ساعت از قرار دادن محصولات خود در یخچال خودداری فرمایید. این مدت برای حصول اطمینان از عملکرد صحیح یخچال در نظر گرفته شده است.

برای تنظیم دمای درون کابین مراحل زیر را دنبال کنید:

۱) این کنترل کننده دارای منوی قفل می باشد. برای تنظیمات دمایی کلید OK را به مدت سه ثانیه لمس کنید تا علامت قفل قرمز رنگ روی صفحه نمایش کنترل کننده دما خاموش شود.

۲) بالمس نوشته On Temp دمای شروع به کار سیستم تبرید نمایش داده می شود. بالمس کلید های جهت نمای بالا و یا پایین دمای مورد نظر را تنظیم کنید. برای خروج و ذخیره تنظیمات کلید OK را لمس کنید.

۳) بالمس نوشته Off Temp دمای پایان کار سیستم تبرید نمایش داده می شود. بالمس کلید های جهت نمای بالا و یا پایین دمای مورد نظر را تنظیم کنید. برای خروج و ذخیره تنظیمات کلید OK را لمس کنید.



کنترل کننده دمایی پس از مدتی دوباره در حالت قفل قرار می گیرد.



تنظیمات اولیه درون کارخانه بر طبق استانداردهای وزارت بهداشت انجام گرفته است. در هنگام تغییر تنظیمات بر طبق SOP ها عمل کنید.



فیوز برق ورودی
220V -25A



Main



Cool 1

فیوز کمپرسور
220V -15A

ولوم کنترل حجم
صدای هشدار شنیداری

ALARM




روش کار با ثبت کننده دما (دیتا لاگر)

دمای حال حاضر

تاریخ و ساعت

شماره شناسایی
دیتا لاگر

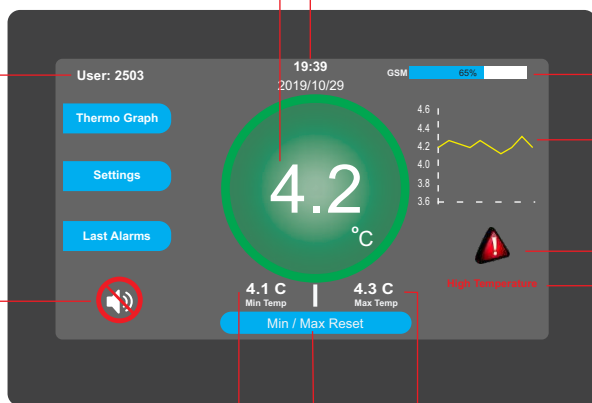

میزان آنتن دهی

ترموگراف کوچک

نشانگر وجود هشدار

نوع هشدار

کلید قطع هشدار صوتی

دمای مینیمم

دمای ماکزیمم

بازنشانی دمای مینیمم و ماکسیمم ثبت شده

منوی ترموگراف و جدول دمایی سنسور دستگاه

Thermo Graph

منوی تنظیمات دیتا لاگر دستگاه

Settings

سابقه هشدارها و آلارم های دستگاه

Last Alarms



برای کار با دیتا لاگر از لمس توسط انگشت استفاده کنید و از فشار بیش از حد و یا اجسام نوک تیز شدیداً اجتناب کنید



با لمس آیکن منوی ترموگراف وارد منوی دما- زمان و چارت دمایی سنسورها می شوید.

ابتدا جدول دما زمان نشان داده می شود. از این منو برای انجام امور تحقیقاتی و پیدا کردن دمای

سنسور دیتا لاگر در زمانی خاص استفاده می شود.

ذخیره اطلاعات درون حافظه جانبی (فلش)

برگشت به صفحه اول دیتا لاگر

شماره سنسور انتخاب شده

نمودار دما-زمان سنسور

جدول دما-زمان سنسور

نمایش اطلاعات

روز قبل

نمایش اطلاعات روز جاری

روز بعد


انتخاب یک روز خاص از تقویم برای نمایش اطلاعات

	DATE	TIME	SENSOR1	SEN1-STAT	SENSOR2	SEN2-ST	
1	2019.01.17	07:55	4.03	NORMAL	OFF	OFF	▼
2	2019.01.17	08:00	4.01	NORMAL	OFF	OFF	
3	2019.01.17	08:05	4.03	NORMAL	OFF	OFF	
4	2019.01.17	08:10	4.00	NORMAL	OFF	OFF	
5	2019.01.17	08:15	4.02	NORMAL	OFF	OFF	
6	2019.01.17	08:20	4.03	NORMAL	OFF	OFF	
7	2019.01.17	08:25	4.01	NORMAL	OFF	OFF	▲



با لمس آیکن **PLOT** وارد نمودار دما-زمان سنسور می شوید.

برای ذخیره اطلاعات درون حافظه جانبی (فلش)، ابتدا فلش را درون ورودی حافظه جانبی بر روی پنل جلویی دستگاه قرار دهید. تاریخ شروع ذخیره و تاریخ پایان ذخیره اطلاعات درون فلش را مشخص کنید. سپس با لمس آیکن **Save**، اطلاعات وارد فلش می شود.

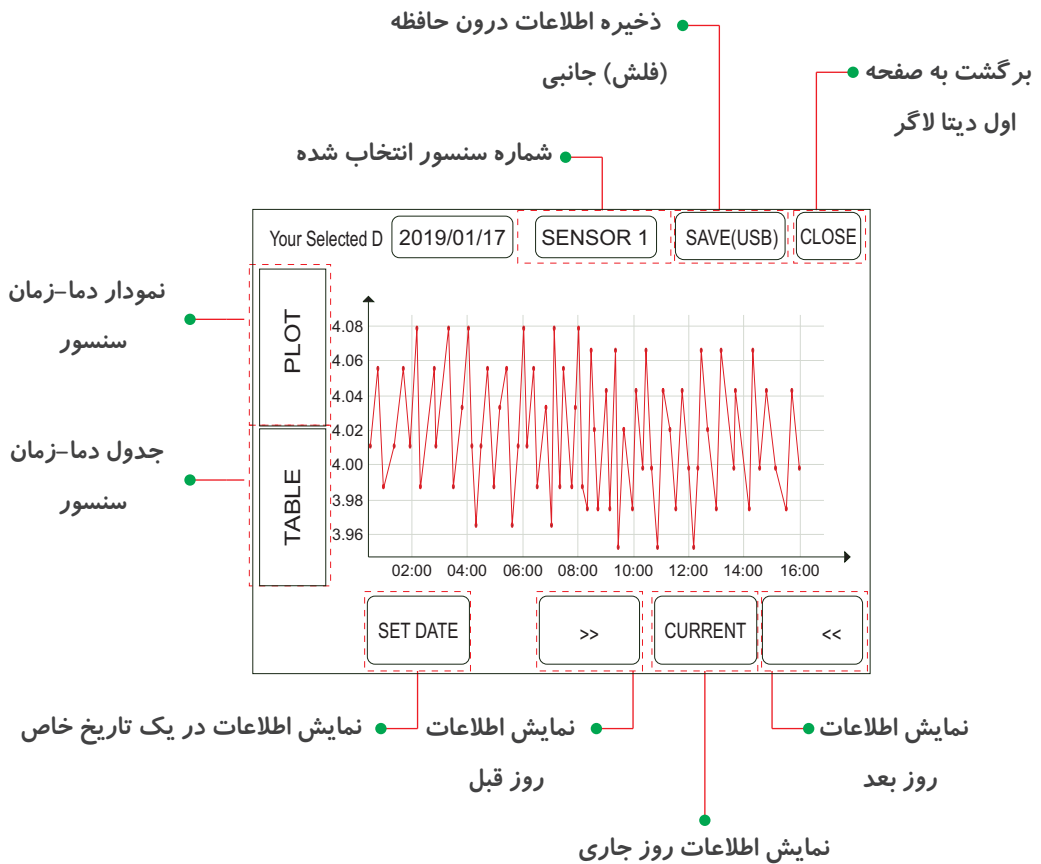

با لمس آیکن منوی هشدارها، وارد صفحه هشدارهای ذخیره شده دستگاه شوید.

در این منو تمام هشدارهای مربوط به سنسورها و قطع برق بر حسب زمان وقوع ذخیره شده است.

برگشت به صفحه اول دیتا لاگر

تاریخ مربوط به لیست هشدارها

لیست Error ها


انتخاب اطلاعات یک روز خاص برای نمایش

پاک کردن لیست Error ها

نمایش اطلاعات روز قبل

نمایش اطلاعات روز جاری

نمایش اطلاعات روز بعد

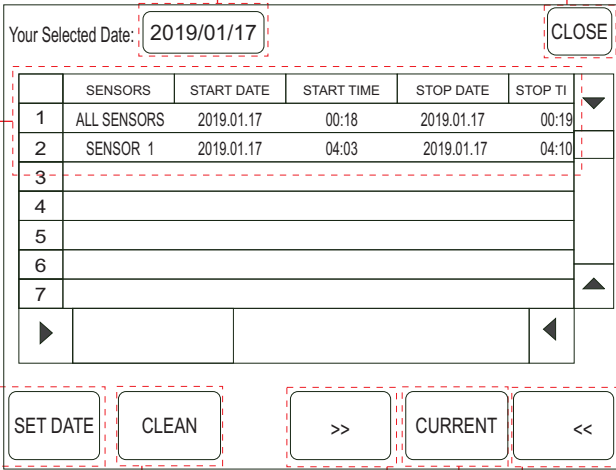

The screenshot shows a table with the following data:

SENSORS	START DATE	START TIME	STOP DATE	STOP TI
1 ALL SENSORS	2019.01.17	00:18	2019.01.17	00:19
2 SENSOR 1	2019.01.17	04:03	2019.01.17	04:10
3				
4				
5				
6				
7				

Buttons at the bottom: SET DATE, CLEAN, >>, CURRENT, <<



توجه داشته باشید با لمس آیکن Clean و وارد کردن پسورد دیتالاگر، کلیه هشدارها پاک می شود.



با لمس آیکون منوی تنظیمات، صفحه وارد کردن پسورد نمایش داده می‌شود.

پسورد به صورت پیش فرض کارخانه 00000000 در نظر گرفته شده است.

برای انصراف و برگشت به صفحه اصلی دیتالاگر آیکون CANCEL را لمس کنید.

PLS INTER PASSWORD			00000000		
7	8	9	BACK SPACE		
4	5	6	ENTER		
1	2	3	CANCEL		
+/-	0	.			

پس از وارد کردن پسورد آیکون ENTER را لمس کنید تا وارد منوی تنظیمات شوید.

SENSOR 1 SETTING						
SENSOR 1	SENSOR 1	ON			ON/OFF	
	UP_ALARM	SET	7.5	C		
	DOWN_ALARM	SET	2.5	C		
	CALIBRATION	SET	0.0	C		
	ALARM_DELAY	-	1	+	MIN	
	ALARM-REPEAT	-	15	+	MIN	
GENERAL	SAVE AND EXIT		EXIT			


تصویر منوی تنظیمات دستگاه

در صفحه ال منوی تنظیمات، پارامترها تنظیمی برای سنسور دیتالاگر نمایش داده می شود.

با فشردن دکمه SET مقادیر را وارد کنید. با فشردن دکمه های + و - مقادیر را تنظیم کنید.

روشن یا خاموش ذخیره دما
و هشدار برای این سنسور

واحد های اندازه گیری

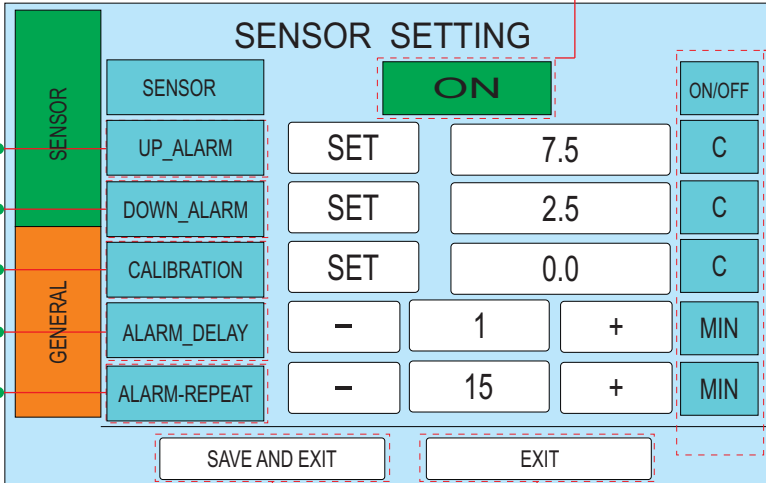

Section	Parameter	Value	Unit
SENSOR	UP_ALARM	7.5	C
	DOWN_ALARM	2.5	C
	CALIBRATION	0.0	C
GENERAL	ALARM_DELAY	1	MIN
	ALARM_REPEAT	15	MIN

ذخیره تنظیمات و بازگشت به صفحه اصلی

لغو تنظیمات و بازگشت به صفحه اصلی



تنظیمات اولیه درون کارخانه بر طبق استانداردهای وزارت بهداشت انجام گرفته است. در هنگام تغییر تنظیمات بر طبق SOP ها عمل کنید.

در صفحه اول منوی تنظیمات، با لمس آیکنون GENERAL صفحه تنظیمات کلی دیتالاگر نشان داده می شود.

با فشردن + و یا - مقادیر مورد نظر را تنظیم کنید.

تاخیر در آلارم درب

روشن یا خاموش

کردن ارسال SMS

دوره داده برداری

تغییر پسورد

ذخیره تنظیمات و بازگشت به صفحه اصلی

لغو تنظیمات و بازگشت به صفحه اصلی




برای ارسال و دریافت پیامک باید یک سیم کارت فعال وارد شیار سیم کارت دیتالاگر شود.
برای این منظور با قسمت پشتیبانی شرکت تماس بگیرید



در صورت تغییر پسورد و فراموشی آن تنها از طریق ریست سخت افزاری و بازگشت به تنظیمات اولیه، پسورد به حالت پیش فرض در خواهد آمد. این کار شامل هزینه است.

در منوی تنظیمات کلی، بالمس تب **MOBILE NUMBER** صفحه وارد کردن شماره تلفن همراه باز میشود و میتوانید حداکثر سه شماره تلفن همراه برای ارتباط با دیتالاگر تعریف کنید.

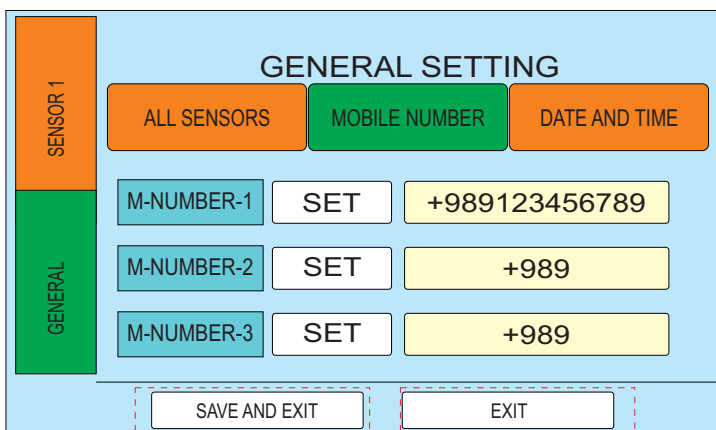


GENERAL SETTING	
ALL SENSORS	MOBILE NUMBER
M-NUMBER-1	SET +989123456789
M-NUMBER-2	SET +989
M-NUMBER-3	SET +989
SAVE AND EXIT	EXIT

لغو تنظیمات و بازگشت به صفحه اصلی ● ذخیره تنظیمات و بازگشت به صفحه اصلی ●

دیتالاگر آلارم ها را تنها به شماره موبایل اول ارسال میکند ولی هر سه شماره موبایل تعریف شده میتوانند با شماره گیری سیم کارت دیتالاگر، از دما و وضعیت لحظه ای دیتالاگر با خبر شوند

در منوی تنظیمات کلی، بالمس تب **DATE AND TIME** صفحه تنظیم تاریخ و ساعت باز میشود و میتواند با فشردن آیکن های **UP** و یا **DOWN** مقادیر مورد نظر را تنظیم کنید.

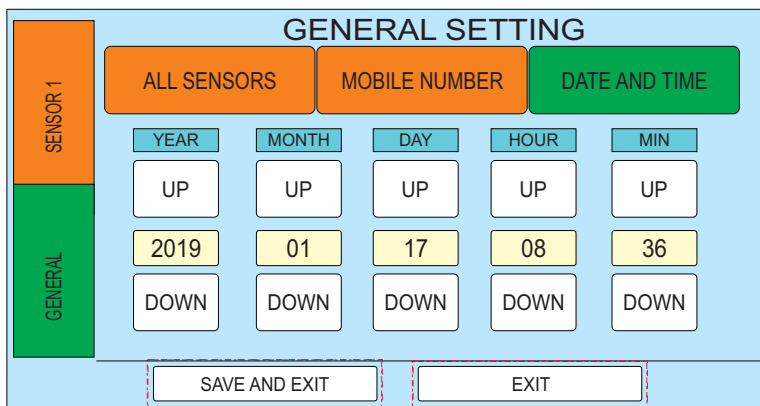

GENERAL SETTING				
ALL SENSORS	MOBILE NUMBER	DATE AND TIME		
YEAR	MONTH	DAY	HOURL	MIN
UP	UP	UP	UP	UP
2019	01	17	08	36
DOWN	DOWN	DOWN	DOWN	DOWN
SAVE AND EXIT	EXIT			

لغو تنظیمات و بازگشت به صفحه اصلی ● ذخیره تنظیمات و بازگشت به صفحه اصلی ●



نام آلارم	توضیح آلارم
High ALARM	دمای کابین بیش از اندازه تعیین شده گرم شده است
LOW ALARM	دمای کابین بیش از اندازه تعیین شده سرد شده است
DiSCONNECT	دیتالاگر نمی‌تواند با سنسور ارتباط برقرار کند
Door Alarm	درب بیش از زمان تعیین شده باز مانده است
Power Alarm	دوشاخه اصلی برق دار نیست (برق شهر قطع شده است)

روش نظافت دستگاه

محصولات را از داخل یخچال به دستگاه پشتیبان یخچال منتقل کنید.

کلید Power روی پنل جلویی دستگاه را در وضعیت خاموش قرار دهید.

دوشاخه برق اصلی را از پریزر جدا کنید.

با استفاده از یک پارچه نخی نم دار آغشته به دتول یا ساولون و یا الکل طبی ۷۰ درصد به آرامی پنل جلویی، شیشه بیرونی، و بدنه را تمیز کنید.

با استفاده از یک پارچه نخی نم دار آغشته به دتول یا ساولون و یا الکل طبی ۷۰ درصد به آرامی داخل کابین، سینی یا شلوه‌ها، شیشه داخلی و نوار دور درب یخچال را تمیز کنید.

به مدت ۲۰ دقیقه صبر کنید تا دستگاه کاملاً خشک شود.

دوشاخه برق اصلی را به پریزر وصل کنید.

کلید Power روی پنل جلویی دستگاه را در وضعیت روشن قرار دهید.

صبر کنید تا دمای داخل کابین در محدوده مجاز قرار گیرد و پایدار شود.

اینک دستگاه برای استفاده مجدد آماده است.



دفتر پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش:

مازندران - ساری - کیلومتر ۶ بلوار فرح آباد (جاده دریا) - مرکز نوآوری نوور - طبقه چهارم - واحد ۴۰۱

- شرکت دانش بنیان ابتکار تجهیز طب یکتا

موبایل: ۰۹۱۱۴۴۵۵۹۳۴

فکس: ۰۲۱۴۳۸۵۳۲۱۳

کارخانه:

مازندران، جویبار، شهرک صنعتی جویبار، خیابان رز، شرکت دانش بنیان ابتکار تجهیز طب یکتا

www.Teb-Yekta.ir

www.Danesh-co.ir

DTP@email.com

Mobile: +989127756122

Mobile: +989114455934





Ebtekar Tajhiz Teb
Medical Equipments Manufacturer